

カセットの抜き取りかた

以下の手順に従って、カセットを装置から抜き取ってください。

- 1 モード切り替え鍵を「保守」位置にすると、装置よりカセットが切り離されます



- 2 付属のカセット抜き取り鍵でカセット抜き取り錠を解錠してカセットを抜き取ります

⚠ 注意

カセットを取り扱うときは、十分気をつけてください。

カセットを落とすと、ケガをしたりカセットが破損したりする恐れがあります。



カセットの開きかた・閉じかた


以下の手順に従って、カセットを開いてください。

■ カセットの開きかた

- 1 カセット底面を下にして付属のカセット・収納部鍵でカセット錠を解錠します



- 2 そのままゆっくりと持ち上げます

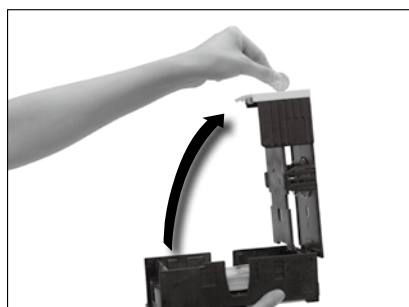

■ カセットの閉じかた

- 1 カセットをゆっくりと元の状態に戻して閉じます
施錠されたことを確認してください。

