
Brother TD2320D設定手順書


1．プリンターの準備


・センサー位置の調整
プリンター側面のボタンでプリンターを開けて
センサーを下図の位置にあわせて下さい(▼マークにセンサー左側中央に合わせます)。



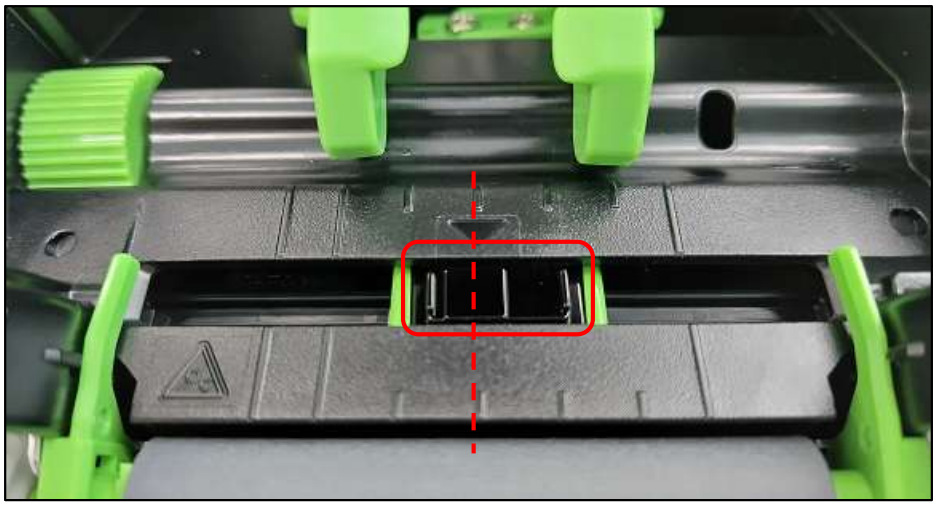


・用紙の取り付け
ロールホルダーは白色の部品を使用して下さい。
用紙は下図の向きでロールホルダー中央の出っ張りにロール紙の芯を装着して下さい。

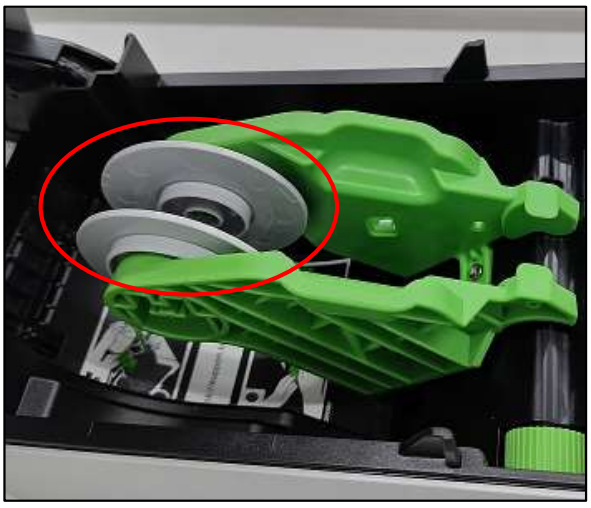

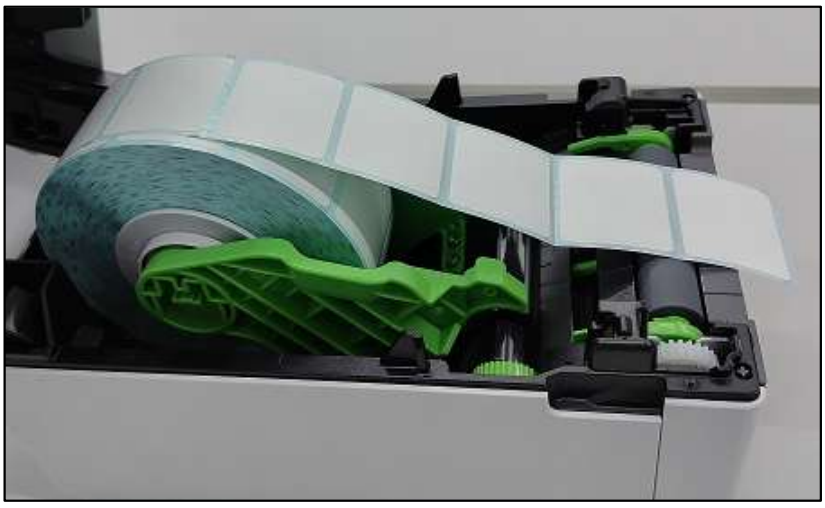


用紙を用紙ガイドの爪の下にくぐらせ正面から出して蓋を閉めて下さい。

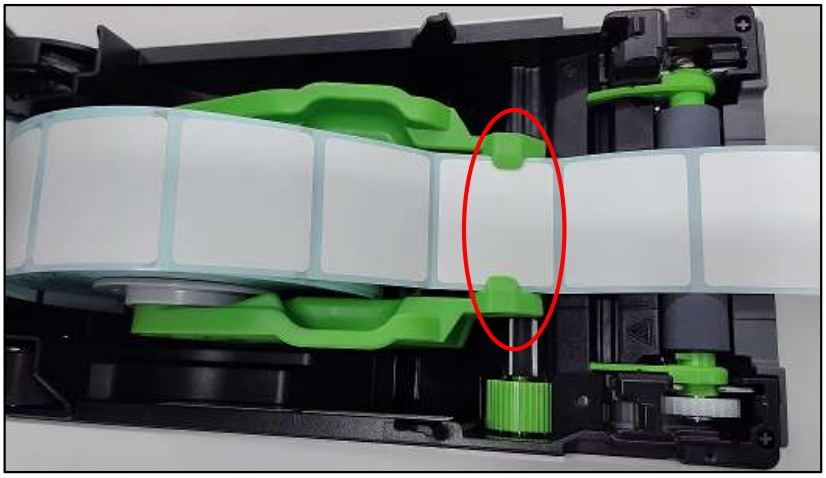



2．ドライバインストール

<注意>
USBでパソコンと接続する場合はまだパソコンに接続しないで下さい。
有線LANで接続する場合はプリンタにLANケーブルを接続して電源を入れて下さい。

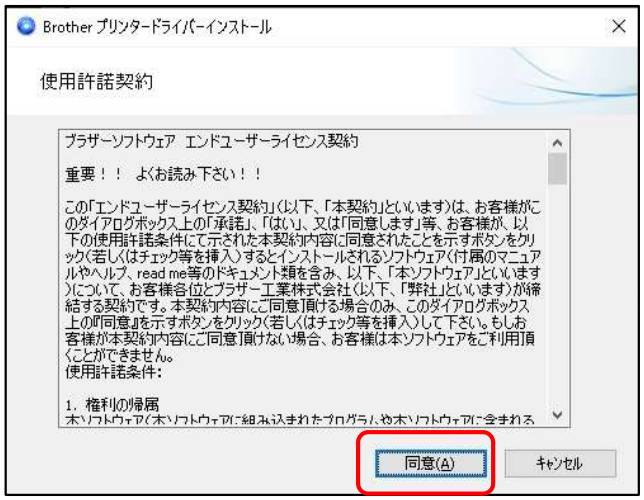


C:¥bcpos¥tool¥brother¥TD2320D¥bst23aw160bjpn.exeを右クリック＞管理者として実行を押します。

使用許諾の内容を確認して「同意」を押して下さい。




「TD-2320D」を選択して「OK」を押します。

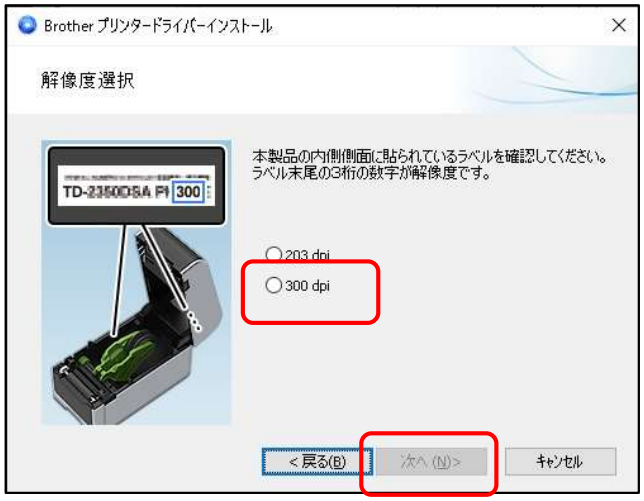


「300dpi」を選択して「次へ」を押します。

<<USB接続>>

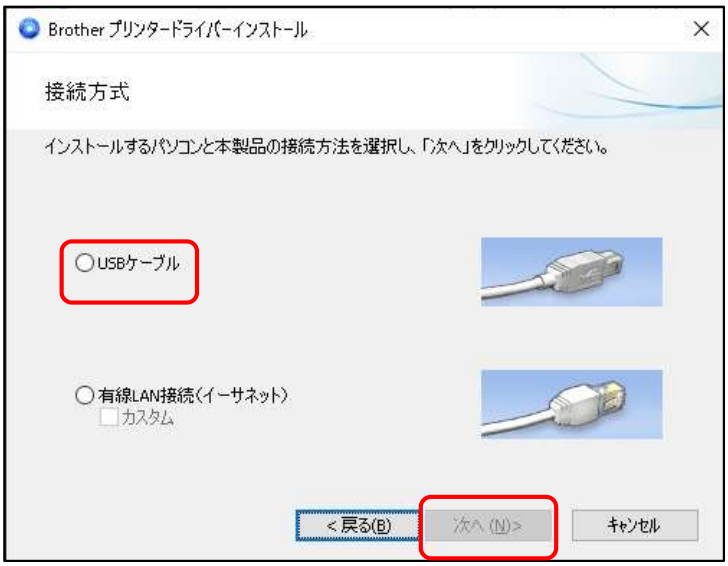

「USBケーブル」を選択して「次へ」を押します。

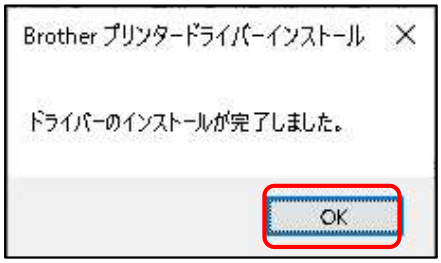


「OK」を押します。



プリンタをUSBで接続して電源を入れます。
「完了」ボタンが出たら「完了」を押します。

<<有線LAN接続>>

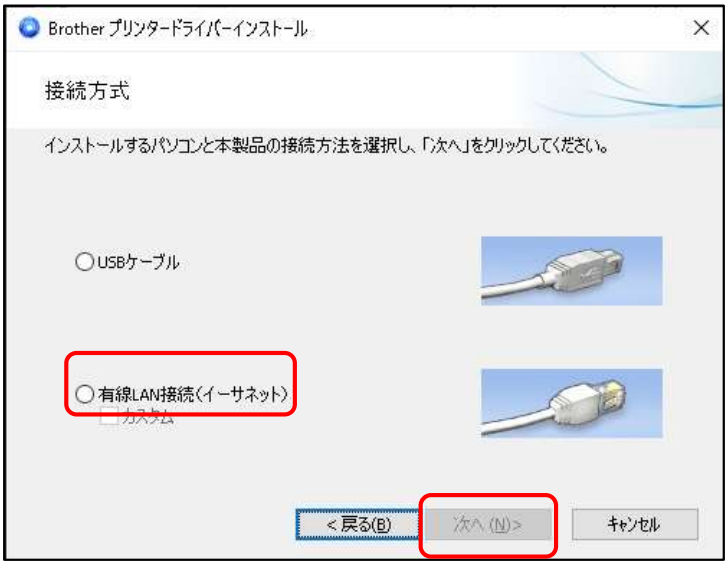

「有線LAN接続」を選択して「次へ」を押します。




プリンタがLANケーブルで接続され電源が入っている事を確認して「OK」を押します。



検出されたプリンタを選択して「次へ」を押します。

<<有線LAN接続>>

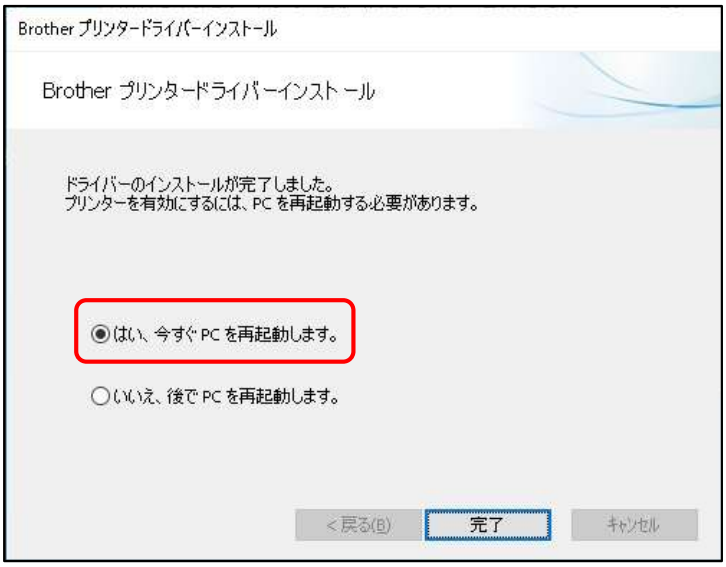


「はい、今すぐ～」を選択して「完了」を押します。パソコンが再起動されます。

<<USB、有線LAN共通>>

3．プリンタープロパティとドライバ設定



スタート＞設定＞デバイス＞プリンターとスキャナー
Brother TD-3230Dを押して管理を押します。

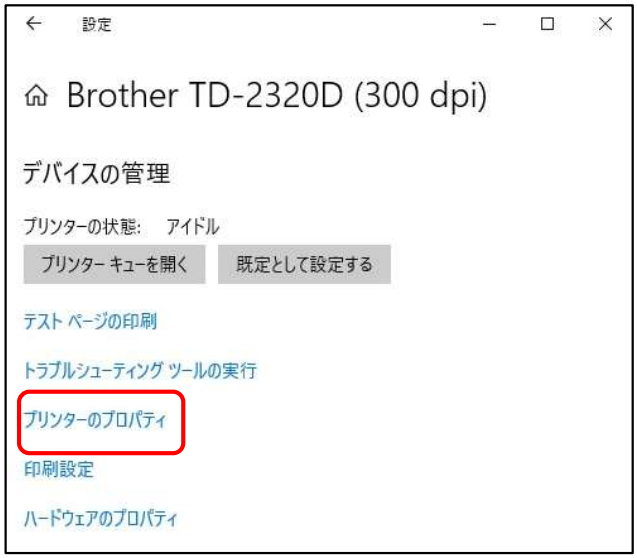

プリンターのプロパティを押します。




「基本設定」を押します。



「用紙サイズ設定」を押します。




「新規」を押します。

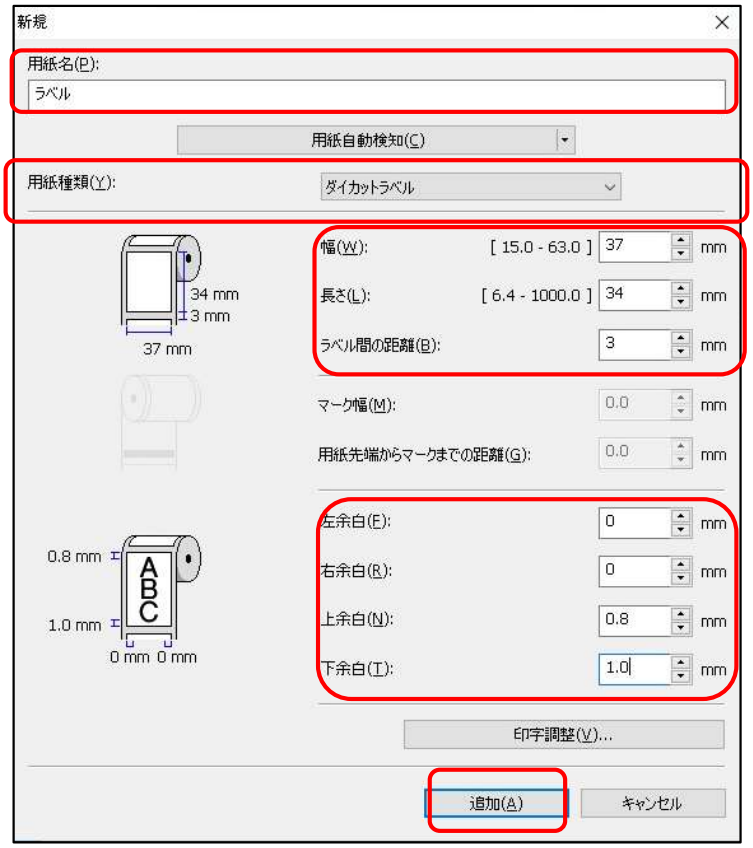


用紙名：任意の名前を設定します。
用紙種類：ダイカットラベル
幅：37mm
長さ：34mm
ラベル間の距離：3mm
左余白：0mm
右余白：0mm
上余白：0.8mm
下余白：1.0mm

「追加」を押します

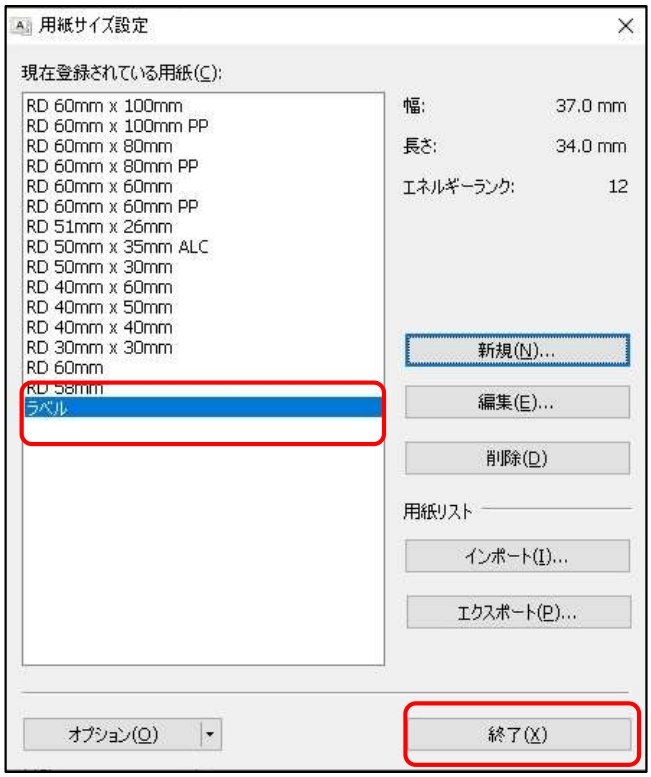

追加した用紙名が表示されている事を確認して「終了」を押します。

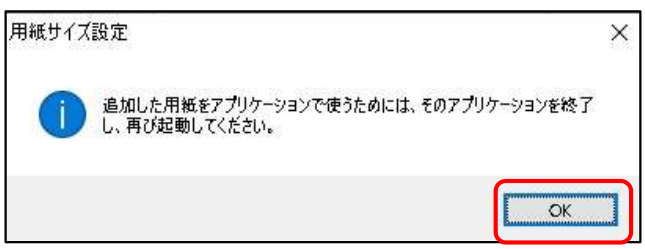


「OK」を押します。



「用紙サイズ」を追加した用紙名に設定して「適用」を押します。



「拡張設定」のタブを押して「ロゴ/テキスト向け単純２値」を選択して「適用」＞「OK」を押します。

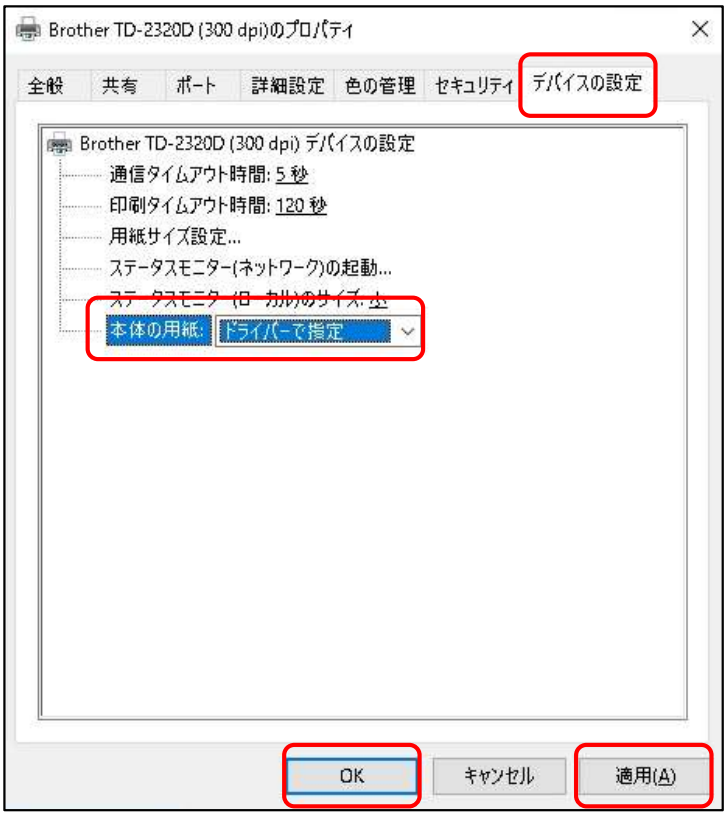

プリンターのプロパティの画面で「デバイスの設定」タブを押して本体の用紙を「ドライバーで指定」を選択して「適用」、「OK」を押します。

4． BCPOS設定



BCPOSの開始メニューから「F6基本設定」＞
「F2全般設定」を押します。



「機種」のタブを押します。
ラベルプリンタ使用：する
使用プリンタ名：Brother TD-2320D～を選択します。
仕入ラベル印刷機選択：ラベルプリンタ
販売ラベル印刷機選択：ラベルプリンタ
ラベル印字調整
BCPOS ver11以上：設定は不要です。
BCPOS ver11未満：上下調整：全て「-5」、左右調整：全て「-10」を設定します。
※印字位置がずれる場合はこちらの画面で微調整を行います。
「更新」＞「OK」＞「終了」を押して開始メニューに戻ります。
以上で設定は完了です。

5．印刷方法



レジ画面上で販売、仕入の状態で印刷する商品を呼び出し画面左下の「▼」を押して「SF1ラベル」を押すと印刷が開始されます。
同一商品を複数枚印刷する場合は「数」を印刷する枚数に設定して「SF1ラベル」を押して下さい。




以上で設定は終了です。
次ページからは印字速度を上げる設定です。注意をご確認頂き必要に応じて設定して下さい。

6．高速印字設定


<<注意>>
高速印字設定を行うと印字速度が上昇しますがパソコン画面で用紙切れやプリンタからのエラー等の通知が表示されなくなります。
必要に応じて設定して下さい。




スタート＞設定＞デバイス＞プリンターとスキャナー
Brother TD-3230Dを押して管理を押します。

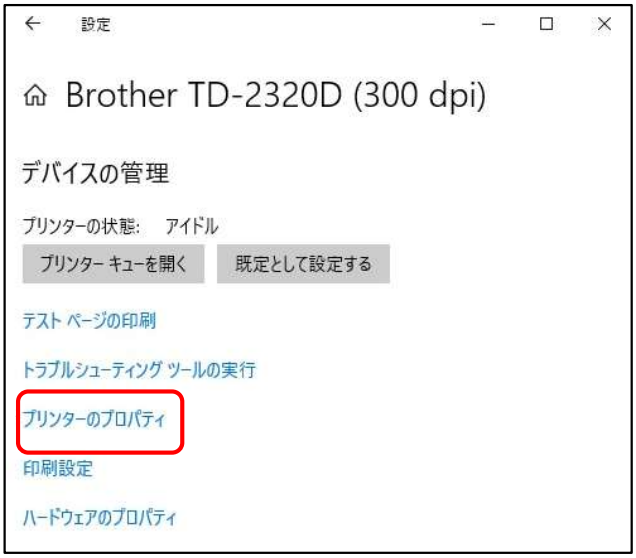

プリンターのプロパティを押します。

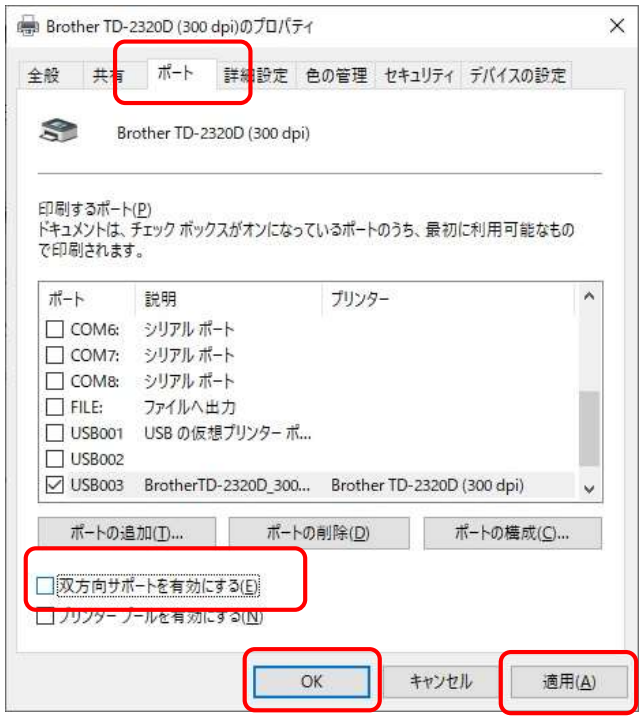


ポート＞「双方向サポートを有効にする」のチェックを外して適用＞OKを押します。

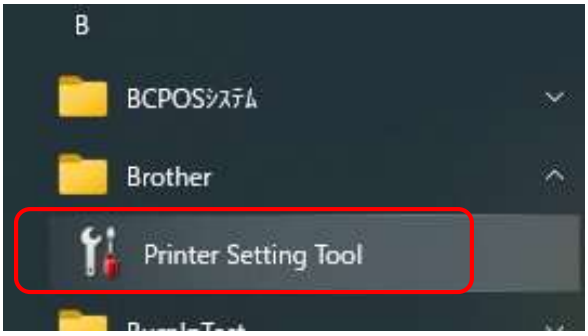


C:¥bcpos¥tool¥brother¥TD2320D¥ Stw16013a.exeを右クリック＞管理者として実行を押して設定ツールをインストールします。
インストールは自動で終了します。

スタート＞brother＞Printer setting toolを起動します。

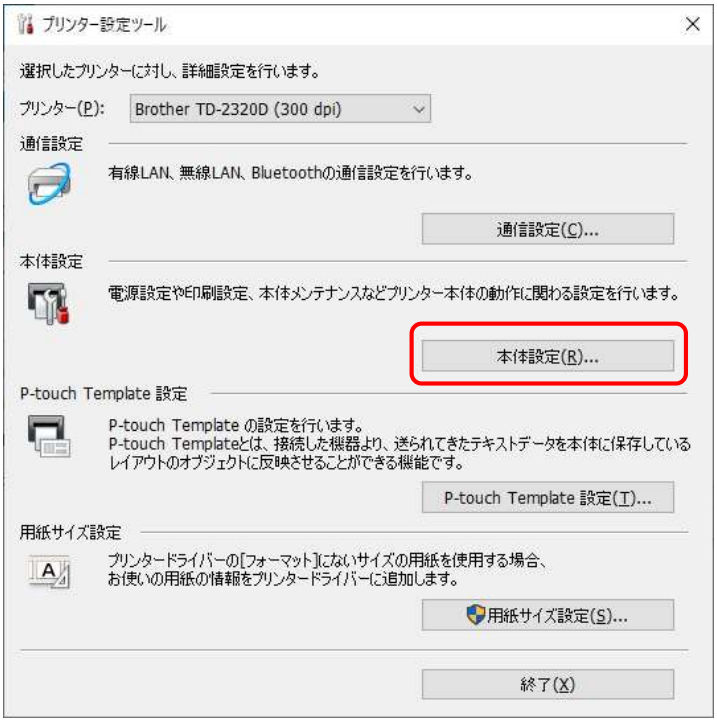

本体設定を押します。

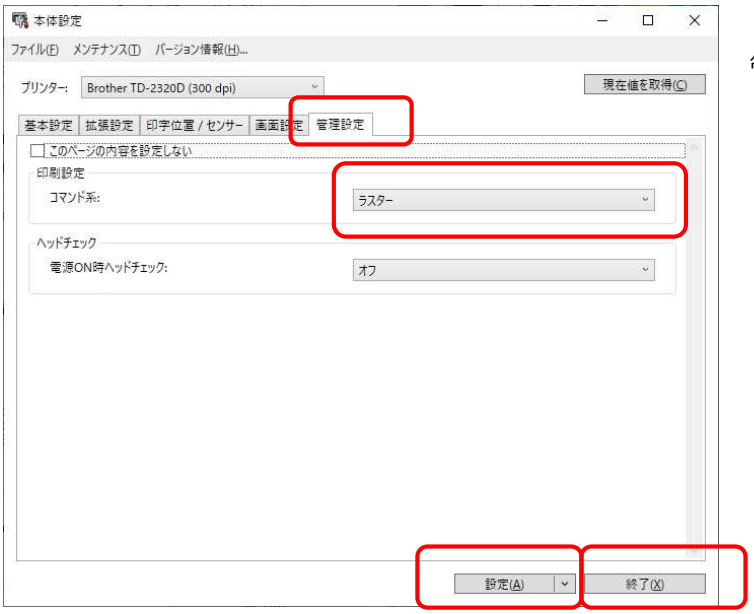

管理設定＞コマンド系を「ラスター」に設定し、設定＞終了を押します。

以上で設定終了です。